



A180X Návod na obsluhu

2.1 počítačový multimediální reproduktor



UPOZORNĚNÍ:

- Nevystavujte zařízení vysoké teplotě nebo nadměrné vlhkosti, stříkající nebo kapající vodě/dešti. Zabraňte pádu a neúměrnému zatížení.
- Nikdy zařízení nerozebírejte a neopravujte – při neodborném zásahu hrozí vznik požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Nepokládejte na zařízení žádné předměty s tekutinou/vázy, v případě, že dojde k náhodnému vniknutí kapaliny do zařízení, okamžitě ho vypněte a odpojte ze sítě a vyhledejte odborný autorizovaný servis.
- Jakmile zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze sítě.
- Reproduktory vyžadují chlazení, uložte je minimálně 20mm od stěny nebo police. Nedávejte je do blízkosti ohně a vyhřívacích těles.

VLASTNOSTI:


- Poslouchejte hudbu ze svého iPadu, iPhone, Android zařízení, laptopu nebo dalších Bluetooth zařízení. Nepotřebujete kabely a jste stále mobilní.
- Bluetooth and NFC umožňuje streamovat hudbu z vašich chytrých zařízení.
- Inovativní a barevné LED rozzáří zážitek z poslechu.
- USB/FM/AUX umožní jednoduché přehrávání celé vaší sbírky.
- Zabudovaný OCL zesilovač, super-bass design, 3 pásmová repro soustava.
- Výkonný a dokonalý transformátor zabezpečí vysokou účinnost a silný výkon.
- Přizpůsobeno pro jakékoliv zařízení s audio systémem jako je PC, VDC, DVD, LCD, TV atd.

OBSAH BALENÍ:


- | | | | |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----------------|
| • Basový reproduktor | 1ks | • Návod na obsluhu | 1ks |
| • Satelitní reproduktory | 2ks | • 3,5mm – RCA stereo kabel | 1ks |
| • Dálkový ovladač | 1ks | • RCA – RCA stereo kabel | 1ks (volitelné) |

ZAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ (viz. obrázek níže):

1. Připojte kabely satelitních reproduktorů do konektoru na basovém reproduktoru. Respektujte barevné označení.
2. Zapojte signální kabel (do RCA zdířky) k basovému reproduktoru. Druhý konec připojte ke zdroji audio/video signálu (PC/notebook, CD/DVD přehrávač, MP3 přehrávač apod.). Respektujte barevné označení.

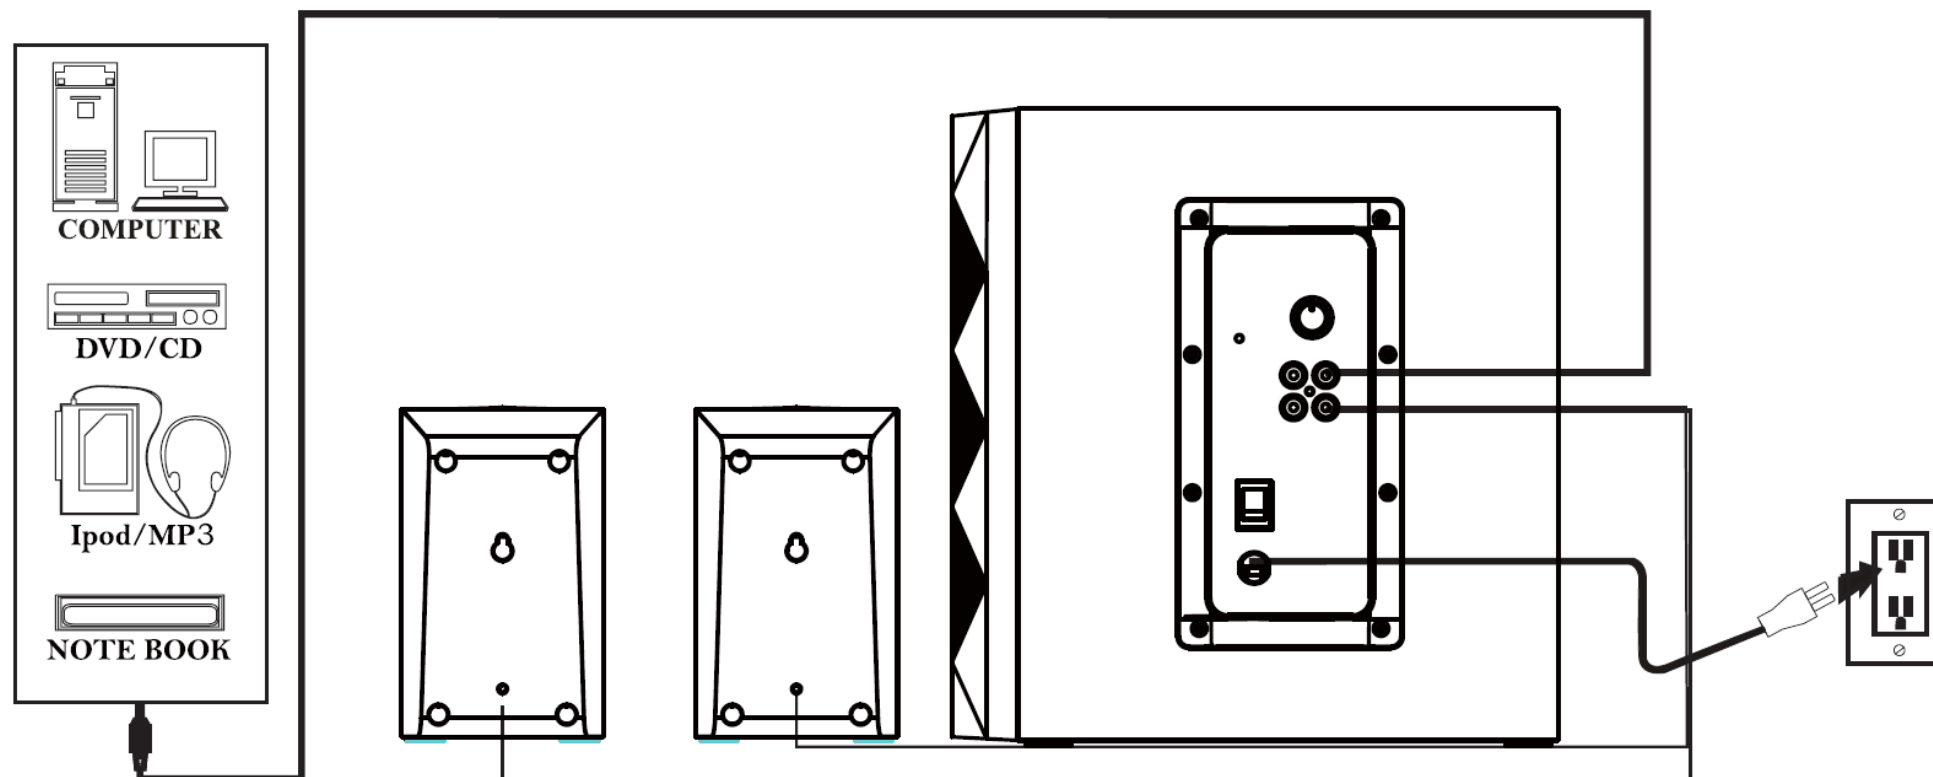


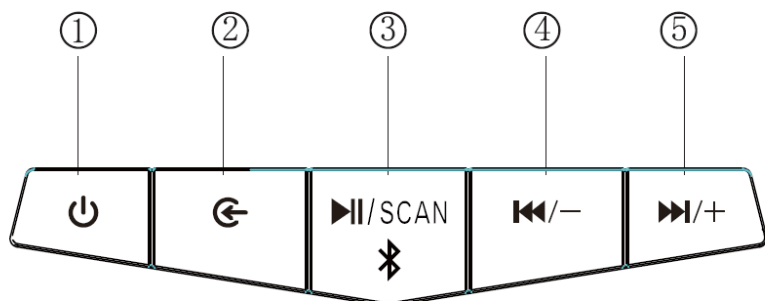


OVLÁDÁNÍ



1. Tlačítko Standby (Pohotovostní režim)
2. Tlačítko Source (Zdroj)
3. Tlačítko Play/ Pause/ Vyhledávání FM rádio stanic/ Bluetooth
4. Tlačítko Previous (Předchozí) a Snížení hlasitosti
5. Tlačítko Next (Následující) a Zvýšení hlasitosti

FUNKCE TLAČÍTEK

- A.  Zapnutí/ Vypnutí zařízení.
- B.  Přepínání mezi BT, AUX, USB a FM režimem.
- C. 
1) USB režim: krátké stisknutí pro Play/ Pause skladby.
2) FM režim: krátké stisknutí pro spuštění automatického vyhledávání, automaticky bude ukládat nalezené frekvence (kanály).
3) Bluetooth režim: dlouhé stisknutí pro režim párování, displej začne rychle blikat. Krátké stisknutí pro Play/ Pause skladby.
- D. 
1) USB režim: krátké stisknutí pro snížení hlasitosti a dlouhé stisknutí pro výběr předchozí skladby.
2) FM režim: krátké stisknutí pro výběr předchozí uložené stanice.
3) Bluetooth režim: krátké stisknutí pro snížení hlasitosti a dlouhé stisknutí pro výběr předchozí skladby.




E.

- 1) USB režim: krátké stisknutí pro zvýšení hlasitosti a dlouhé stisknutí pro výběr následující skladby.
- 2) FM režim: krátké stisknutí pro výběr následující uložené stanice.
- 3) Bluetooth režim: krátké stisknutí pro zvýšení hlasitosti a dlouhé stisknutí pro výběr následující skladby.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

Funkce jednotlivých tlačítek na dálkovém ovladači:

- A. Zapnutí/ Vypnutí zařízení.
- B. , AUX, USB (pro USB režim) a FM: krátkým stisknutím tlačítka se dostanete do příslušného režimu.
- C. : stisknutím vypnete nebo znovu zapnete zvuk.
- D. zvýšení nebo snížení hlasitosti (VOLUME).
- E. Tune +/-: FM režim:
Doladění: pro zvýšení nebo snížení frekvence krátce stiskněte (100Khz),
Manuální ladění: dlouhé stisknutí pro manuální ladění.
- F. MEM: krátké stisknutí pro uložení naladěné stanice.
- G. CH+/-: FM režim: zvolte uloženou stanici.
- H. Scan: FM režim: krátké stisknutí pro spuštění automatického ladění, nalezená frekvence (stanice) se automaticky uloží.
- I. Enter: potvrzení výběru a návrat do základní nabídky.
- J. Tlačítka s čísly 0 – 9:
 1. USB zdroj: pokud znáte číslo skladby v adresáři, přímo stiskněte toto číslo a vyberte vaši oblíbenou skladbu. Pokud zvolíte vyšší číslo, než je počet skladeb v adresáři, systém automaticky přehraje poslední skladbu adresáře.

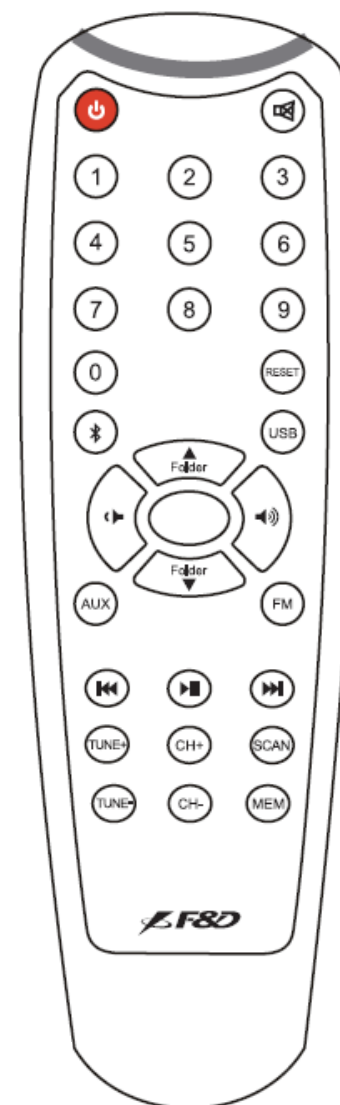



- 2. FM zdroj: přímo stiskněte číslo vaší oblíbené stanice, pokud jej znáte (1~ 100). Nebo stiskněte 3 až 4 číslice frekvence stanice, například 1026 pro stanici 102.6MHz.
- K. Play/ Pause: USB a Bluetooth zdroj, stiskněte krátce pro Play nebo Pause.
- L. Prev: USB a Bluetooth zdroj, stiskněte krátce pro výběr předchozí skladby.
- M. Next: USB a Bluetooth zdroj, stiskněte krátce pro výběr následující skladby.
- N. Folder ▾ \ ▸: USB zdroj: stiskněte krátce pro výběr následujícího/předchozího adresáře.
- O. Reset: krátkým stisknutím se dostanete do počátečního nastavení.

UPOZORNĚNÍ

Po přepnutí k Bluetooth zdroji, začne zařízení automaticky vyhledávat BT zařízení a připojí jej. Pokud bylo zařízení párováno již dříve, připojí se automaticky. Pokud žádné zařízení pro párování nenajde, přejde do režimu párování a LCD displej začne rychle blikat. Bluetooth zařízení by mělo aktivovat funkci „Bluetooth“ při párování a vyhledat „F&D A180X“.

KOMPATIBILITA

Je kompatibilní se smartphony a tablety podporující Bluetooth (A2DP) protokol.



SPECIFIKACE

Výstupní výkon (RMS): 14W+14WX2

Jednotka reproduktoru:

Plný rozsah reproduktoru: 3“, Subwoofer: 5.25“

Frekvenční odezva:

Subwoofer: 30Hz-117Hz

Satelit: 170Hz-20KHz

Napájení: 220-240V~ 50/60Hz 0.3A

Vstup: RCA konektor

S/N poměr: ≥ 70 dB

Separace: ≥ 40 dB

Rozměry jednotky:

Subwoofer: Š173,5xH266xV278,5mm

Satelit: Š98xH80xV161mm

Hmotnost: 3,4kg

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
F&D soustava nejde zapnout.	Napájecí kabel není připojený do zásuvky a/nebo do F&D soustavy.	Zkontrolujte zapojení.
Příliš slabý zvuk reproduktorů.	Hlasitost F&D soustavy je nastavená nízko.	Zvyšte hlasitost pomocí tlačítka Volume. Zvyšte hlasitost zdrojového zařízení.
F&D soustava nereaguje na dálkový ovladač.	Baterie je vybitá.	Vyměňte baterii, dbejte na správnou polaritu při vkládání baterie.
Reproduktory nehrají.	Zdrojové zařízení neprodukuje žádný signál.	Digitální výstup na zdrojovém zařízení není aktivován.
	Kabel je špatně připojený/ špatný kabel.	Zkontrolujte připojení zdrojového zařízení k F&D soustavě a vyměňte kabel.
	Vzdálenost je příliš velká od zařízení v Bluetooth režimu.	Dejte Vaše Bluetooth zařízení blízko k reproduktoru.
	Bluetooth zařízení se nepřipojilo úspěšně.	Znovu zapněte reproduktor a zkuste to znovu.
Reproduktor se nemůže připojit k počítači nebo notebooku pomocí Bluetooth.	V počítači či notebooku není nainstalován správný Bluetooth driver software.	Najděte pro svůj počítač nebo notebook servis, kde získáte správný Bluetooth driver software a nainstalujte jej.



SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO.,LTD,GUANGDONG,PRC
ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhoushi Road, Shiyan, Baoan, Shenzhen, Guangdong, PRC
Tel: +86-755-27486668 (800 line) Fax: +86-755-27486663 P.C.: 518108