


Let's Go Party Speaker 26R

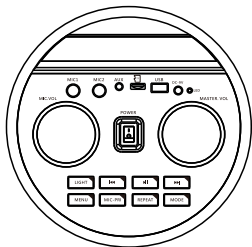

1. Digitální displej
2. Tento držák můžete použít k vložení telefonu nebo tabletu
3. MIC1: Připojte mikrofon.
4. MIC2: Připojte mikrofon.
5. AUX: Připojte chytré zařízení (mobilní telefon / tablet) pomocí kabelu AUX-IN.
6. Rozhraní SD karty: pro přehrávání přímo vložte SD kartu.
7. USB rozhraní: Vložte USB disk.
8. DC 9V: Adaptér slouží k nabíjení zařízení.
9. LED: indikátor nabíjení
10. MIC. VOL: změna ECHO / hlasitosti mikrofonu.
11. MASTER. VOL: změna hlasitosti BT / SD / USB
12. NAPÁJENÍ: Zapnutí / vypnutí.
13. LIGHT: 5 různých světelných efektů + vypnuté světlo.
14. PREV: Krátké stisknutí pro předchozí skladbu nebo rozhlasovou stanici.
15. PAUSE: Stisknutím tlačítka přehrávání pozastavíte přehrávání a pokračujete v přehrávání.
V režimu AUX krátce stiskněte tlačítko „přehrát“ do stavu „ztlumit“.
16. DALŠÍ: Krátkým stisknutím přejdete na další skladbu.
17. MENU: Pokud používáte mikrofon, stisknutím tlačítka „MENU“ přepnete MIC VOL / ECHO a otáčením Multi upravíte hlasitost / ozvěnu.
H 00 ~ H 30 MIC VOL (od 0 do 30)
E 00 ~ E 30 ECHO VOL (Od 0 do 30)
18. MIC PRI: Stiskněte tlačítko, na displeji se zobrazí „zapnuto“ zařízení do stavu priority mikrofonu a znovu stiskněte „MIC PRI“ na displeji se zobrazí „vypnuto“, priorita mikrofonu deaktivována.
19. REPEAT: Opakování jedné nebo všech skladeb na SD kartě nebo USB.

Režim Bluetooth

1. Stisknutím tlačítka MODE přepnete do režimu Bluetooth.
2. Na mobilním telefonu otevřete Bluetooth a vyhledejte „Let'sgoparty 26R“, klikněte na připojení, po úspěšném připojení můžete přehrávat hudbu.

Hudební režim

1. Když je vložena karta TF nebo disk U, zařízení se automaticky přepne do režimu přehrávání hudby.
2. Stisknutím tlačítka pozastavit přehrávání pozastavíte, dalším stisknutím pokračujete v přehrávání.
3. Stisknutím tlačítka Hudba Poslední skladba / Další skladba přepnete skladby.
4. Stisknutím tlačítka MODE přepnete funkci hudby / USB / TF / AUX / Bluetooth.

Provoz mikrofonu

1. Zapněte napájení a vložte mikrofon do otvoru pro mikrofon.
2. Použijte mikrofon
3. Upravte hlasitost a ozvěnu.
4. Bezdrátový mikrofon vyžaduje externí modul a bezdrátový mikrofon

Funkce REC (ovládání pomocí dálkového ovládání)


Když připojíte mikrofon, můžete zvuk zaznamenat. Záznamy je možné ukládat na USB disk nebo SD kartu. Pokud jsou vloženy karty USB i TF, bude mít prioritu USB.

- Stisknutím tlačítka REC na dálkovém ovládání spustíte nahrávání.
- Stisknutím tlačítka přehrávání přehrajete nahrávku

Pokyny k nabíjení

Když se baterie nabíjí, indikátor baterie svítí červeně, po úplném nabití indikátor zeleně. Pokud je baterie téměř vybitá, ikona baterie na LED obrazovce bude blikat. Nabíjte baterii okamžitě.

Let's Go Party Speaker 26R

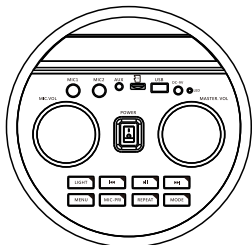

1. Digitálny displej
2. Tento držiak môžete použiť na vloženie telefónu alebo tabletu
3. MIC1: Pripojte mikrofón.
4. MIC2: Pripojte mikrofón.
5. AUX: Pripojte inteligentné zariadenie (mobilný telefón / tablet) pomocou kábla AUX-IN.
6. Rozhranie karty SD: na prehrávanie priamo vložte kartu SD.
7. Rozhranie USB: Vložte USB disk.
8. DC 9V: Pre adaptér na nabíjanie stroja.
9. LED: indikátor nabíjania
10. MIC. VOL: zmena ECHO / hlasitosti mikrofónu.
11. MAJSTER. VOL: zmena hlasitosti BT / SD / USB
12. NAPÁJANIE: Zapnutie / vypnutie.
13. SVETLO: 5 rôznych svetelných efektov + vypnuté svetlo.
14. PREV: Krátkym stlačením prejdete na predchádzajúcu skladbu alebo rozhlasovú stanicu.
15. PAUSE: Stlačením tlačidla prehrávania pozastavíte prehrávanie a pokračujete v ňom.
V režime AUX stlačte krátko tlačidlo „prehrať“ do stavu „stíšiť“.
16. ĎALŠIE: Krátkym stlačením prejdete na ďalšiu skladbu.
17. MENU: Pri použití mikrofónu stlačte „MENU“ na prepnutie MIC VOL / ECHO a otočením Multi nastavíte hlasitosť / ozvenu.
H 00 ~ H 30 MIC VOL (od 0 do 30)
E 00 ~ E 30 ECHO VOL (Od 0 do 30)
18. MIC PRI: Stlačte tlačidlo, na displeji sa zobrazí „zapnuté“, zariadenie sa prepne do stavu priority mikrofónu a znova stlačte „MIC PRI“, na displeji sa zobrazí „vypnuté“, priorita mikrofónu je vypnutá.
19. REPEAT: Opakovanie jednej alebo všetkých skladieb na SD karte alebo USB.
20. REŽIM: Prepnete TF (SD) / USB / AUX / Bluetooth (keď je pripojené Bluetooth, stlačte tlačidlo „Mode“ na 3 sekundy pre

Režim Bluetooth

1. Stlačením tlačidla MODE prepnete do režimu Bluetooth.
2. Na mobilnom telefóne otvorte Bluetooth a vyhľadajte „Let'sgo party 26R“, kliknite na pripojenie, po úspešnom pripojení môžete hrať svoju hudbu.

Hudobný režim

1. Po vložení karty TF alebo disku U sa zariadenie automaticky prepne do režimu prehrávania hudby.
2. Stlačením tlačidla pozastavenia pozastavíte prehrávanie, opätovným stlačením pokračujete v prehrávaní.
3. Stlačením Hudba Posledná skladba / Ďalšia skladba prepnete skladby.
4. Stlačením klávesu MODE prepnete hudbu / USB / TF / AUX / Bluetooth.

Prevádzka mikrofónu

1. Zapnite napájanie a vložte mikrofón do otvoru pre mikrofón.
2. Použite mikrofón
3. Nastavte hlasitosť a ozvenu.
4. Bezdrôtový mikrofón vyžaduje externý modul a bezdrôtový mikrofón

Funkcia REC (diaľkové ovládanie)

Po pripojení mikrofónu môžete zvuk nahrávať. Záznamy je možné uložiť na USB disk alebo SD kartu. Ak sú vložené karty USB aj TF, bude mať prioritu USB.

- Stlačením tlačidla REC na diaľkovom ovládaní spustíte nahrávanie.
- Stlačením tlačidla prehrávania prehráte záznam

Pokyny na nabíjanie

Keď sa batéria nabíja, indikátor batérie je červený, po úplnom nabití indikátor zelený.

Keď je batéria takmer vybitá, ikona batérie na LED obrazovke bude stále blikať. Batériu okamžite nabite.