


Návod k nastavení koncového spínače vzdálenosti pro sérii Saker a Saker Tab-Tension (SK/SKT)

Upozornění: Černá plocha na vrchní části plátna je již nastavena na nejvyšší možnou vzdálenost. V plátnu NENÍ žádný další černý okraj. Nepokoušejte se o další posun plátna směrem dolů. Na poškození způsobené neopatrným zacházením se nevztahuje záruka.

Potřebné nástroje: K nastavení koncových šroubů je potřeba imbusový klíč 5/32.



Šrouby určené k nastavení vzdálenosti jsou umístěny na straně plátna tam, kde se nachází napájecí kabel. Šroub pro nastavení poklesu plátna je přístupný z přední části skrz otvor zobrazený níže. Šroub pro nastavení ke zvýšení plátna je přístupný z otvoru zespodu.

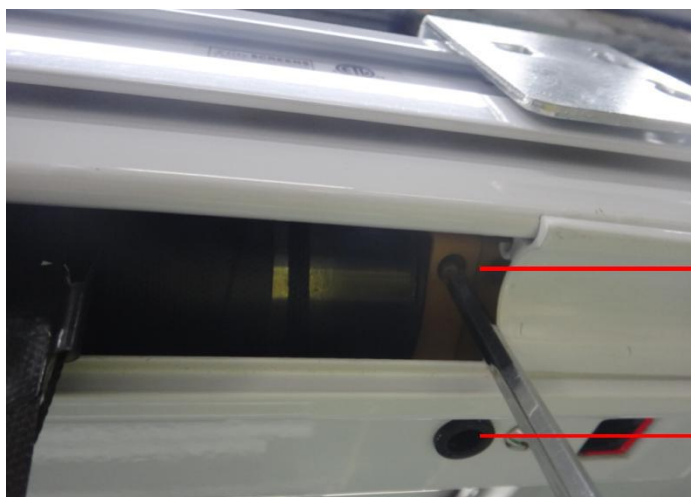

Šroub pro nastavení
zvýšení plátna

Šroub pro nastavení
snížení plátna

Pokyny k úpravě vzdálenosti:

Poznámka: Jedno celé otočení imbusovým klíčem se rovná cca 2,5 cm nastavení zdvihu nebo poklesu plátna.

Zmenšení černé plochy na plátně:

1. Pomocí dálkového ovladače nechte obrazovku klesnout směrem dolů do maximální vzdálenosti (tlačítko „dolů“).
2. Imbusový klíč vložte do seřizovacího šroubu tak, abyste byli čelem k přední části plátna a otočte klíčem ve směru hodinových ručiček (viz obrázek níže).

Prosím berte na vědomí, že plátno při provádění tohoto nastavení nebude reagovat. Bude potřeba obrazovku zvednout asi o ¼ výšky a znovu ji spustit, aby byl vidět rozdíl v nastavení.



Zvětšení černé plochy na plátně by mělo být provedeno pouze v případě, kdy není vidět v plném rozsahu. obraťte se prosím na společnost Elite Screens pro správné určení délky černé plochy Vaší obrazovky.

V případě, že se plátno nezasune celé do krytu, postupujte následovně:

1. Pomocí dálkového ovladače nechte obrazovku zvednout směrem nahoru do jejího úplného zastavení (tlačítko „nahoru“).
2. Imbusový klíč vložte do seřizovacího šroubu tak, abyste byli čelem k přední části plátna a otočte klíčem proti směru hodinových ručiček (viz obrázek na další straně). Při otáčení imbusovým klíčem se obrazovka zvedne. Ujistěte se, že závaží stoupá co nejvýš do krytu plátna.



Upozornění: V případě, že se plátno po dosažení maxima v horní části nezastaví, zastavte ho pomocí dálkového ovladače. Nedovolte, aby motor dále vtahoval plátno do krytu, to by způsobilo trvalé poškození motoru. Chcete-li pro tento případ upravit náběh, místo otáčení imbusovým klíčem proti směru hodinových ručiček jím otočte ve směru hodinových ručiček asi o deset celých otočení. Při tomto nastavování ponechte závaží asi 13 cm od krytu. Chcete-li otestovat vzestup, snižte obrazovku asi o 25 cm a znovu ji zvedněte. Opakujte tyto kroky, dokud se plátno samo nezastaví, než se závaží dostane do krytu.