



Série Yard Master 2

Vnitřní/venkovní přenosné projekční plátno

Uživatelská příručka

Děkujeme, že jste si vybrali přenosné projekční plátno Yard Master 2! Před použitím si prosím přečtěte tuto uživatelskou příručku. Správné používání a údržba zajistí dlouhou životnost produktu.

Návod na údržbu a použití

◆ Při nastavování projekčního plátna se ujistěte, že rozlišujete přední a zadní stranu plátna. CineWhite (přední projekce) má černý podklad. WraithVeil (zadní projekce) je vpředu a vzadu označena.

◆ Prach, nečistoty a škrábance na povrchu plátna ovlivňují kvalitu obrazu. Abyste tomu zabránili, prosím dbejte následujících pokynů:

1. Nedotýkejte se projekční plochy rukama.
2. Na projekční plochu nepište ani nekreslete.
3. Nedotýkejte se projekční plochy ostrými předměty.
4. K čištění projekční plochy použijte měkký navlhčený hadřík; nepoužívejte chemické čisticí prostředky ani alkohol.
5. K navlhčení hadříku používejte čistou vodu a čištění provádějte jemně, povrch nedrhňte.

◆ Po použití plátno rozložte a uložte do přiložené přepravní tašky.






◆ S plátnem by měly manipulovat pouze dospělé osoby, aby nedošlo k poškození nebo ke zranění.

Popis výrobku:

Design: Lehký hliníkový rám je navržen pro snadnou manipulaci. To usnadňuje přenášení, montáž a demontáž zařízení.

Materiál obrazovky: Látka je připevněna k obdélníkovému rámu a přidržována několika druky, které zajišťují rovnoměrně natažený a rovný povrch. Materiály plátna CineWhite (přední projekce) a WraithVeil (zadní projekce) jsou odolné a lze je mnohokrát složit, aniž by došlo k poškození nebo deformaci povrchu.



Příslušenství

<p>A. Skládací rám 1 ks</p> 	<p>B. Skládací nohy levá a pravá 2 ks</p> 	<p>C. Obal na plátno 1 ks</p> 
<p>D. Plátno 1 ks</p> 	<p>E. Knoflíkový šroub 2 ks</p> 	<p>F. Závit s očkem 2 ks</p> 
<p>G. Provaz 2 ks</p> 	<p>H. Přenosná taška 1 ks</p> 	<p>I. Kolík 4 ks</p> 

Poznámka: Výše uvedený seznam dílů se může bez upozornění změnit.



Správné použití projekční plochy zajistí lepší výsledky sledování projekce.

V případě přední projekce plátno sestavte a promítejte dle obrázku č. 1.
V případě zadní projekce plátno sestavte a promítejte dle obrázku č. 2.

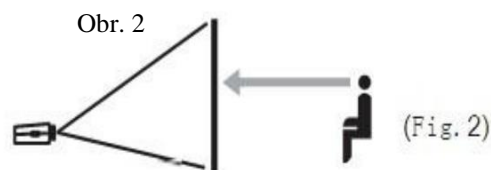
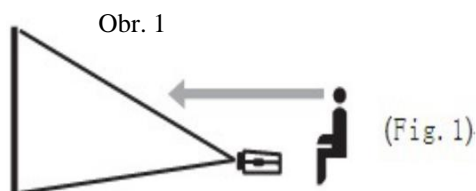


Montáž rámu a obrazovky:



1. Vyjměte **skládací rám (A)** z **přepavní tašky (H)** a položte jej na rovný povrch. Nejprve rozložte delší části, jak je znázorněno na obr. 3 a 4.

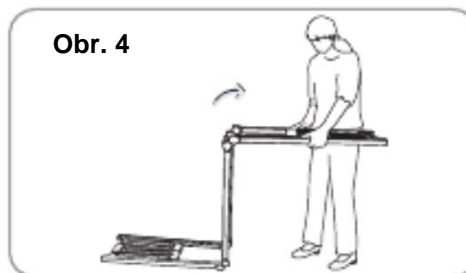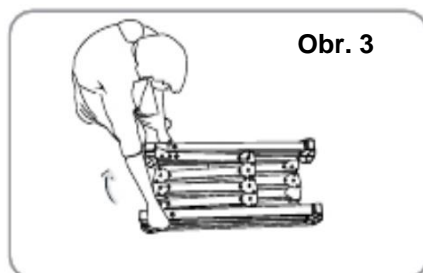


2. Rám rozložte, dokud západka na závěsu nezacvakne. Postup opakujte u všech dalších úseků (obr. 5 a 6).

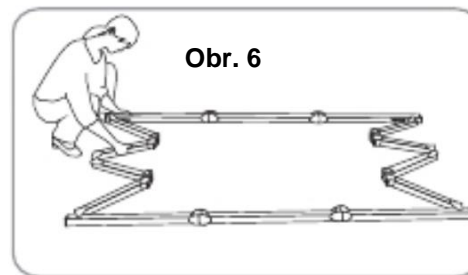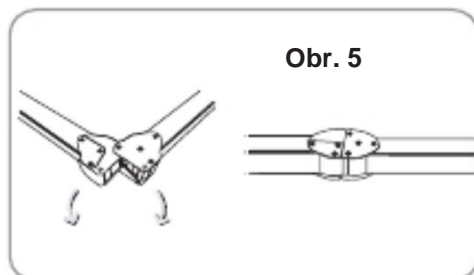



3. Ujistěte se, že všechny 4 rohy rámu svírají pravý úhel (90°) a závěsná nosná lišta je rovná a neohýbá se (obr. 7-9).

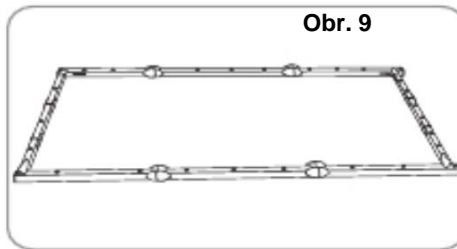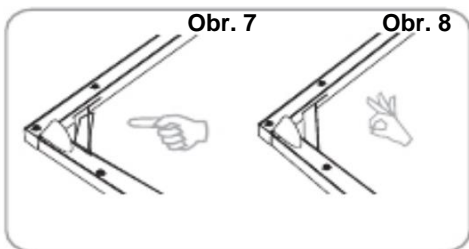



4. Vložte **skládací nohy (B)** do otvorů umístěných vlevo a vpravo na spodní straně **skládacího rámu (A)**. Utáhněte je pomocí **knoflíkových šroubů (E)** do přílehlého otvoru. Dále zašroubujte **závitů s očkem (F)** do otvorů umístěných v horní části rámu (obr. 10).

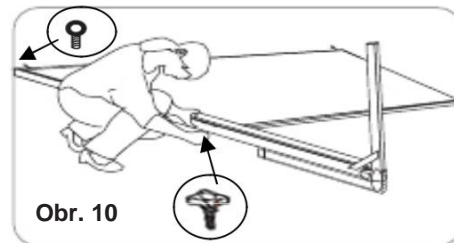


5. Vyjměte **plátno (D)** z **obalu (C)** a zarovnejte rohy plátna s vnitřními rohy rámu. Rozložte je podle obrázku 11-12.

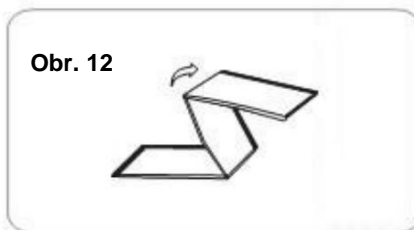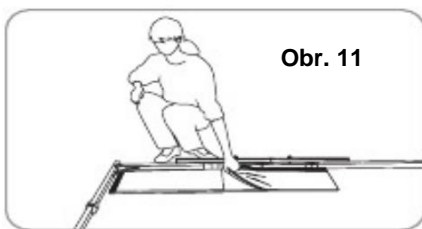

6. Jakmile je **plátno (D)** zcela rozloženo, zacvaknejte druky na sloupcích rámu, jak je znázorněno na obr. 13-15. Druky zacvakněte v následujícím pořadí AB→CD→EF→GH.

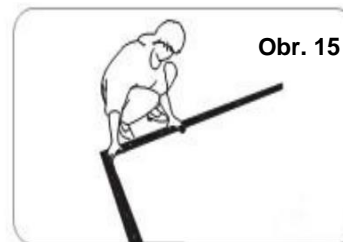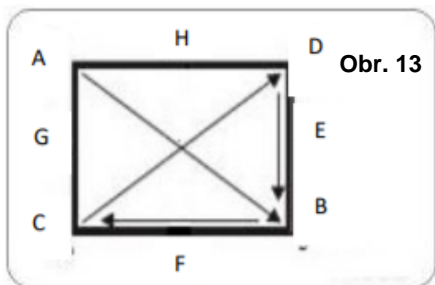

7. Přivažte **4 provazy** (2 vlevo a 2 vpravo) k **závitům s očky (F)**, které jsou umístěny v horní části rámu. Poté zvedněte plátno nahoru současně s rohy rámu. K tomuto kroku jsou zapotřebí dva lidé (obr. 16-17).

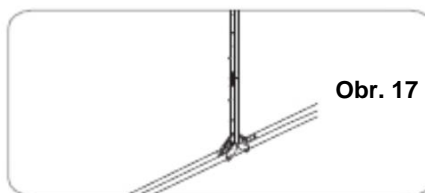


8. Pro zajištění rámu umístěte **kolíky (I)** do každého otvoru na rámové konstrukci a zatlučte je do země. Nakonec zavažte **4 provazy (G)** ke kolíkům, aby se plátno nenaklonilo nebo nepřevrhlo, viz obr. 18.




Obr. 18

Demontáž plátna

1. Odstraňte **provazy (G)** a **kolíky (I)** ze země.
2. Odjistěte opěrné lišty na přední straně každé nohy tak, aby byly ohnuté a skládejte je směrem nahoru do poloviny.
3. Pomalu spouštějte obrazovku na zem (směrem k uzavřeným nohám). K tomuto kroku jsou zapotřebí 2 lidé.

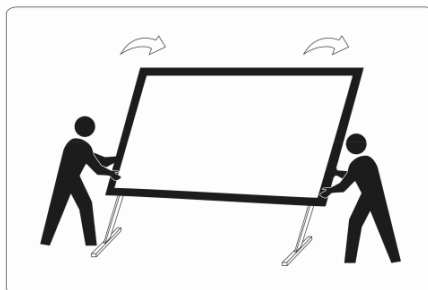


4. Odjistěte opěrné lišty a sklopte druhou polovinu nohou.
5. Uvolněte a odstraňte provazy, **knoflíkové šrouby (E)** a **závity s očkem (F)** z každé nohy.

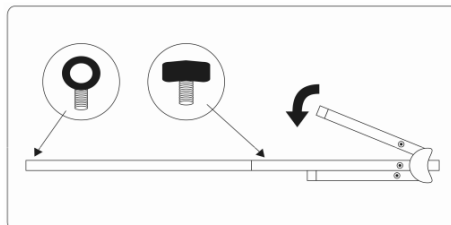


6. Odstraňte **skládací nohy (B)** ze **skládacího rámu (A)**.
7. Oddělte **plátno (D)** od **skládacího rámu (A)** opatrným uvolněním každého druku.




8. Přeložte **plátno (D)** na polovinu, spodní část plátna směřuje nahoru. Poté stejným způsobem přeložte znovu na polovinu. Nakonec plátno přeložte na třetiny, viz obr. 19-21.
* Pokud preferujete srolování plátna, místo skládání na třetiny rolujte od jednoho konce ke druhému po dvojnásobném přeložení napůl.

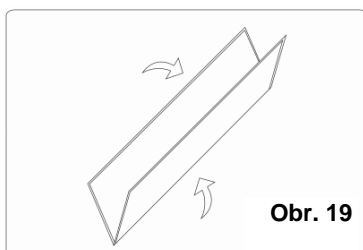

Obr. 19

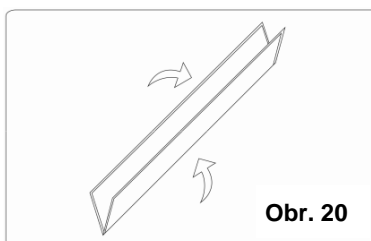


Obr. 20

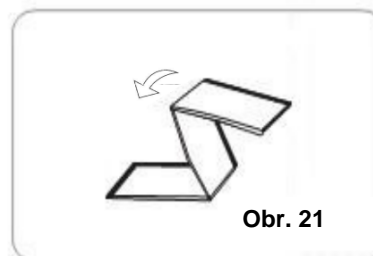


Obr. 21


9. Zatáhněte za opěrné lišty v každém rohu skládacího **rámu (A)**.

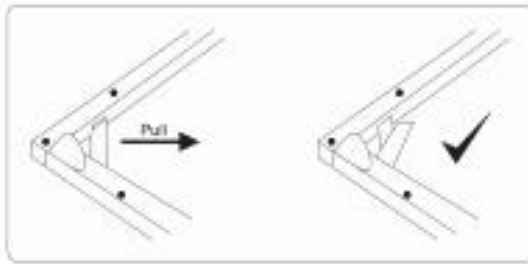

10. Stiskněte západky v kloubech a pomalu skládejte strany skládacího rámu.

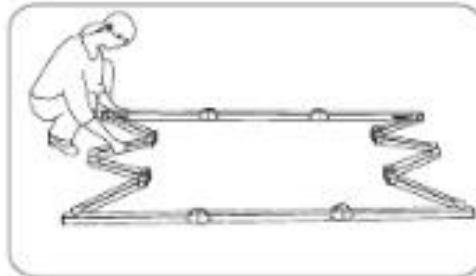

11. Znovu stiskněte západky. Poté zvedněte jeden konec skládacího rámu a přejděte s ním na druhý konec skládáním delších částí na třetiny.

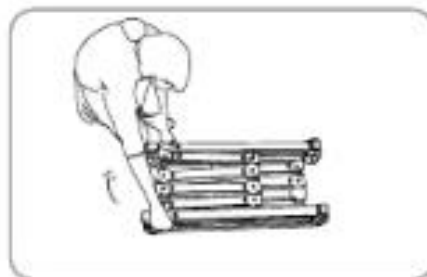

12. Nejprve uložte skládací rám, skládací nohy a menší díly do **přepavního obalu (C)**, poté do **přepavní tašky (H)**. Na něj položte **plátno (D)**. Tímto postupem zmenšíte riziko pomačkání nebo roztržení plátna.



Pro bližší informace nebo chcete-li kontakt na technickou podporu navštivte

www.elitescreens.com