



AIWA RS-X50

Manuál

Důležité bezpečnostní pokyny

1. Neumísťujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla.
2. Používejte prosím příslušenství specifikované výrobcem.
3. Veškeré práce na údržbě / opravách nechte provést kvalifikovaným personálem, pokud je zařízení poškozené.
4. Uchovejte tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití / řešení potíží.
5. Dodržujte prosím všechny bezpečnostní pokyny.

Bezpečnostní instrukce

1. Vždy udržujte zařízení mimo zdroje ohně a tepla.
2. Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo upravovat.
3. Nevystavujte zařízení nadměrnému teplu (přímé sluneční světlo atd.).
4. Neponořujte zařízení do žádných kapalin.


Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla.
2. Používajte príslušenstvo určené výrobcem.
3. Ak je zariadenie poškodené, všetky údržbárske/opravné práce nechajte vykonať kvalifikovaným personálom.
4. Túto používateľskú príručku si uschovajte pre budúce použitie/odstraňovanie problémov.
5. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny.

Bezpečnostné pokyny

1. Zariadenie vždy uchovávajte mimo dosahu zdrojov ohňa a tepla.
2. Zariadenie sa nepokúšajte rozoberať ani upravovať.
3. Zariadenie nevystavujte nadmernému teplu (priame slnečné svetlo atď.).
4. Zariadenie neponárajte do žiadnych kvapalín.

Popis

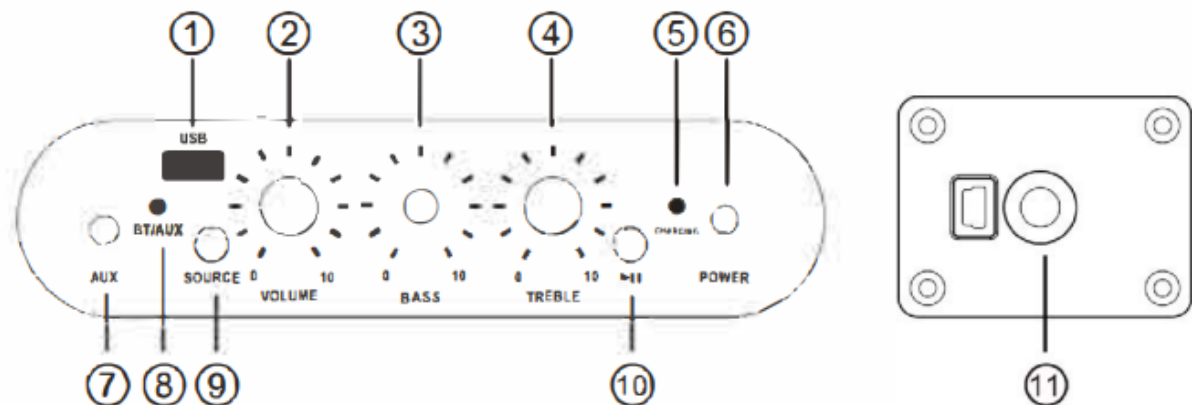


Přehled

1. USB port
2. Hlavní ovládání hlasitosti
3. Nastavení basů
4. Nastavení výšky
5. Kontrolka nabíjení (červená při nabíjení, zelená při plné baterii)
6. Tlačítko POWER Zapnout / vypnout
7. Vstup AUX
8. Kontrolka BT / AUX
9. Tlačítko Zdroj
10. Tlačítko Přehrát / Pozastavit
11. Nabíjecí port 9V

Prehľad

1. Port USB
2. Hlavný ovládač hlasitosti
3. Nastavenie basov
4. Nastavenie výšok
5. Kontrolka nabíjania (červená pri nabíjaní, zelená pri plnej batérii)
6. Tlačidlo POWER zapnutie/vypnutie
7. Vstup AUX
8. Kontrolka BT / AUX
9. Tlačidlo zdroja
10. Tlačidlo prehrávania / pozastavenia
11. Nabíjanie 9V

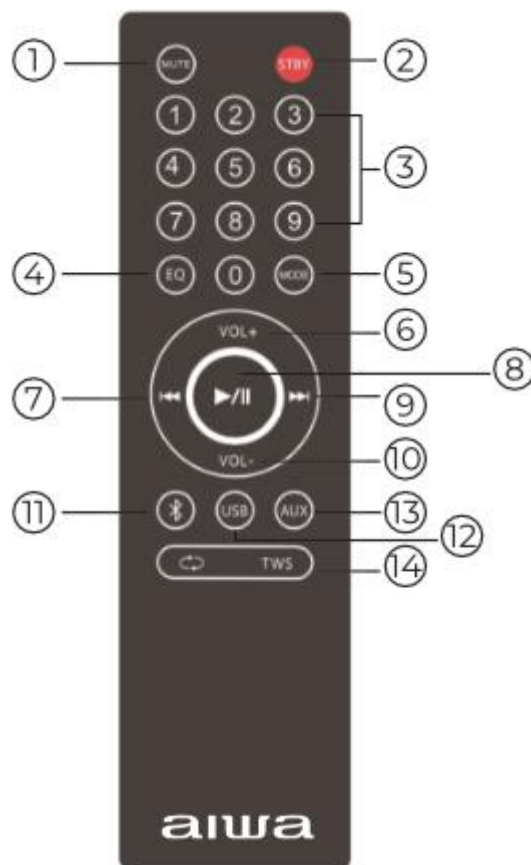

Dálkového ovládání

1. Ztlumit
2. Pohotovostní režim
3. Číselná tlačítka 0-9
4. EQ: Přepínání mezi zvukovými profily: Classic / Rock & Roll / Jazz.
5. Mode: Přepínání mezi audio / BT / USB / AUX režimy.
6. Hlasitost +
7. Předchozí skladba
8. Přehrát / pozastavit
9. Další skladba
10. Objem -
11. Režim BT
12. Režim USB
13. Režim AUX
14. Tlačítko připojení TWS

Diaľkové ovládanie

1. Vypnutie zvuku
2. Pohotovostný režim
3. Číselné tlačidlá 0-9
4. EQ: Prepínanie medzi zvukovými profilmi: Klasika / Rock & Roll / Jazz.
5. Režim: Prepínanie medzi Audio / BT / USB / Režimy AUX.
6. Hlasitosť + / AUX / USB / AUX / AUX / Bluetooth / AUX / USB / AUX / USB / AUX / USB / USB / AUX / USB.
7. Predchádzajúca skladba
8. Prehrávanie / pozastavenie
9. Ďalšia skladba
10. Objem -
11. Režim BT
12. Režim USB
13. Režim AUX
14. Tlačidlo pripojenia TWS

Zdroje přehrávání

Přehrávání z USB:

Vložte USB do příslušného portu, přehrávání se spustí, jakmile stisknete tlačítko Přehrát / Pozastavit.

Přehrávání AUX:

Před připojením kabelu AUX odpojte všechna zařízení BT a připojte jej ke zdroji zvuku.

Připojení

1. Na svém mobilním zařízení zapněte Bluetooth (BT).
2. Zapněte reproduktor.
3. Vyhledejte na svém mobilním zařízení „AIWA xxx“ (typ zařízení) a navažte s ním spojení.
4. Odpojte stisknutím a podržením tlačítka Přehrát / Pozastavit po dobu 3–4 sekund.

Funkce TWS

1. Zapněte oba reproduktory (kompatibilní pouze se stejným modelem).
 2. Stiskněte tlačítko TWS a obě zařízení se automaticky spárují do třiceti (30) sekund.
 3. Spustíte přehrávání spárováním reproduktorů s mobilním zařízením přes BT.
- TWS funguje také prostřednictvím režimů AUX a USB.

Nabíjení reproduktoru

Připojte nabíjecí kabel typu C k reproduktoru a vhodnému zdroji napájení.

Přibližná doba nabíjení: 4-5 hodin

Před prvním použitím reproduktor plně nabijte.

Odstraňování problémů

Nelze navázat připojení k zařízení:

1. Ujistěte se, že reproduktor není připojen k jiným zařízením
2. Ujistěte se, že se reproduktor nachází maximálně 10 m od zařízení

Z reproduktoru není slyšet žádný zvuk:

1. Zkontrolujte, zda je vaše zařízení připojeno k reproduktoru.
2. Zajistěte, aby byla hlasitost hudby slyšet jak na vašem mobilním zařízení, tak navašem reproduktoru.

Zdroje prehrávania

Prehrávanie cez USB:

Vložte USB do příslušného portu, prehrávanie sa spustí hneď po stlačení tlačidla Play/Pause.

Prehrávanie AUX:

Pred pripojením kábla AUX odpojte všetky zariadenia BT a pripojte ho k zdroju zvuku.

Pripojenie

1. Zapnite funkciu Bluetooth (BT) na svojom mobilnom zariadení.
2. Zapnite reproduktor.
3. Vyhľadajte v mobilnom zariadení položku "AIWA DIVINER PRO" a pripojte sa k nej.
4. Odpojenie vykonáte stlačením a podržaním tlačidla Play/Pause na 3 až 4 sekundy.

Funkcia TWS

1. Zapnite oba reproduktory (kompatibilné len s rovnakým modelom).
 2. Stlačte tlačidlo TWS a obe zariadenia sa do tridsiatich (30) sekúnd automaticky spárujú.
 3. Spustíte prehrávanie spárováním reproduktorov s mobilným zariadením prostredníctvom BT.
- TWS funguje aj prostredníctvom režimov AUX a USB.

Nabíjanie reproduktora

Připojte nabíjecí kabel typu C k reproduktoru a vhodnému zdroji napájení.

Přibližný čas nabíjania: 4-5 hodín

Pred prvým použitím reproduktor úplne nabite.

Riešenie problémov

Nie je možné naviazať spojenie so zariadením:

1. Uistite sa, že reproduktor nie je pripojený k iným zariadeniam
2. Uistite sa, že reproduktor nie je od zariadenia vzdialený viac ako 10 m.

Z reproduktora nie je počuť žiadny zvuk:

1. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k reproduktoru.
2. Uistite sa, že je hlasitosť hudby počuteľná na mobilnom zariadení aj na reproduktore.



Aiwa Electronics Int'l Co., Ltd.
Explore more at www.int-aiwa.com