



Japan est1951

aiwa®

Japan est1951

AIWA®



## AIWA RS-X55

Manuál

### Důležité bezpečnostní pokyny

1. Neumísťujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla.
2. Používejte prosím příslušenství specifikované výrobcem.
3. Veškeré práce na údržbě / opravách nechte provést kvalifikovaným personálem, pokud je zařízení poškozené.
4. Uchovejte tuto uživatelskou příručku pro budoucí použití / řešení potíží.
5. Dodržujte prosím všechny bezpečnostní pokyny.

### Bezpečnostní instrukce

1. Vždy udržujte zařízení mimo zdroje ohně a tepla.
2. Nepokoušejte se zařízení rozebírat nebo upravovat.
3. Nevystavujte zařízení nadměrnému teplu (přímé sluneční světlo atd.).
4. Neponořujte zařízení do žádných kapalin.


### Dôležité bezpečnostné pokyny

1. Zariadenie neumiestňujte do blízkosti zdrojov tepla.
2. Používajte príslušenstvo určené výrobcem.
3. Ak je zariadenie poškodené, všetky údržbárske/opravné práce nechajte vykonať kvalifikovaným personálom.
4. Túto používateľskú príručku si uschovajte pre budúce použitie/odstraňovanie problémov.
5. Dodržiavajte všetky bezpečnostné pokyny.

### Bezpečnostné pokyny

1. Zariadenie vždy uchovávajte mimo dosahu zdrojov ohňa a tepla.
2. Zariadenie sa nepokúšajte rozoberať ani upravovať.
3. Zariadenie nevystavujte nadmernému teplu (priame slnečné svetlo atď.).
4. Zariadenie neponárajte do žiadnych kvapalín.

### Popis

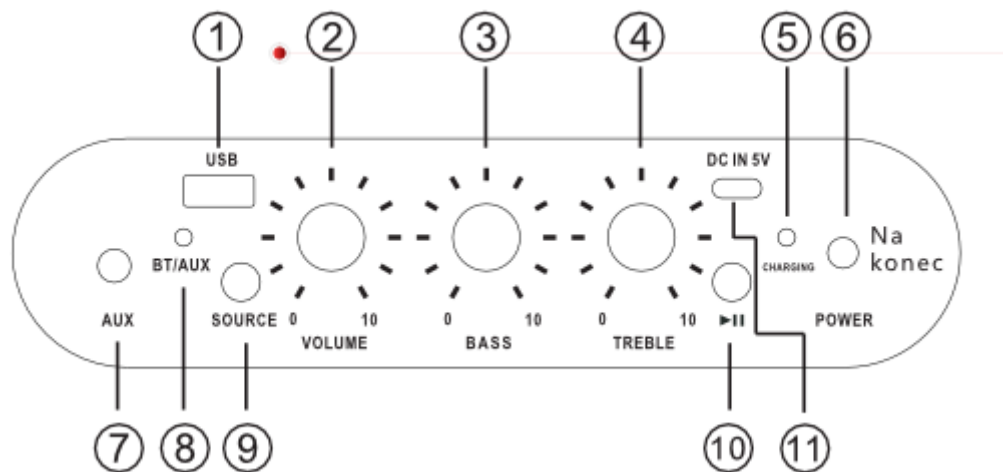


### Přehled

1. USB port
2. Hlavní ovládání hlasitosti
3. Nastavení basů
4. Nastavení výšky
5. Kontrolka nabíjení (červená při nabíjení, zelená při plné baterii)
6. Tlačítko POWER Zapnout / vypnout
7. Vstup AUX
8. Kontrolka BT / AUX
9. Tlačítko Zdroj
10. Tlačítko Přehrát / Pozastavit
11. Nabíjení typu C DC IN 5V

### Prehľad

1. Port USB
2. Hlavný ovládač hlasitosti
3. Nastavenie basov
4. Nastavenie výšok
5. Kontrolka nabíjania (červená pri nabíjaní, zelená pri plnej batérii)
6. Tlačidlo POWER zapnutie/vypnutie
7. Vstup AUX
8. Kontrolka BT / AUX
9. Tlačidlo zdroja
10. Tlačidlo prehrávania / pozastavenia
11. Typ C DC IN 5V nabíjanie

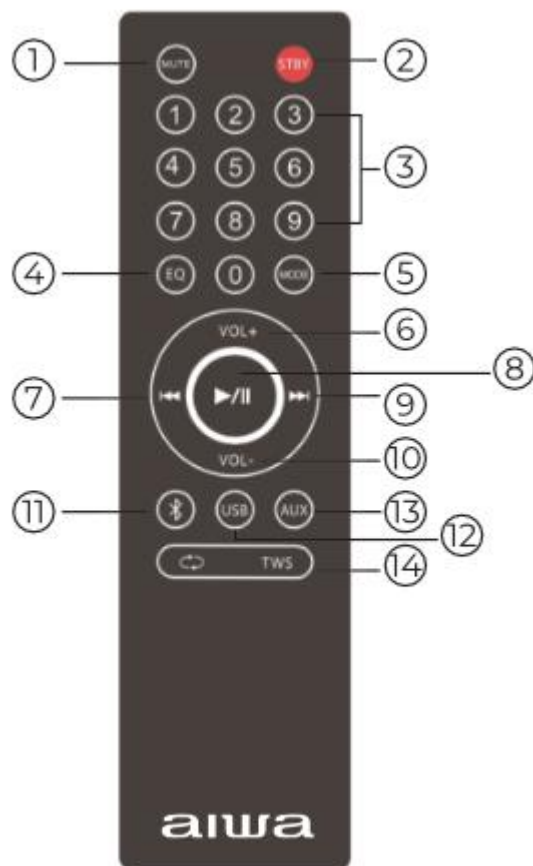

### Dálkového ovládání

1. Ztlumit
2. Pohotovostní režim
3. Číselná tlačítka 0-9
4. EQ: Přepínání mezi zvukovými profily: Classic / Rock & Roll / Jazz.
5. Mode: Přepínání mezi audio / BT / USB / AUX režimy.
6. Hlasitost +
7. Předchozí skladba
8. Přehrát / pozastavit
9. Další skladba
10. Objem -
11. Režim BT
12. Režim USB
13. Režim AUX
14. Tlačítko připojení TWS

### Diaľkové ovládanie

1. Vypnutie zvuku
2. Pohotovostný režim
3. Číselné tlačidlá 0-9
4. EQ: Prepínanie medzi zvukovými profilmi: Klasika / Rock & Roll / Jazz.
5. Režim: Prepínanie medzi Audio / BT / USB / Režimy AUX.
6. Hlasitosť + / AUX / USB / AUX / AUX / Bluetooth / AUX / USB / AUX / USB / AUX / USB / USB / AUX / USB.
7. Predchádzajúca skladba
8. Prehrávanie / pozastavenie
9. Ďalšia skladba
10. Objem -
11. Režim BT
12. Režim USB
13. Režim AUX
14. Tlačidlo pripojenia TWS

### **Zdroje přehrávání**

Přehrávání z USB:

Vložte USB do příslušného portu, přehrávání se spustí, jakmile stisknete tlačítko Přehrát / Pozastavit.

Přehrávání AUX:

Před připojením kabelu AUX odpojte všechna zařízení BT a připojte jej ke zdroji zvuku.

### **Připojení**

1. Na svém mobilním zařízení zapněte Bluetooth (BT).
2. Zapněte reproduktor.
3. Vyhledejte na svém mobilním zařízení „AIWA xxx“ (typ zařízení) a navažte s ním spojení.
4. Odpojte stisknutím a podržením tlačítka Přehrát / Pozastavit po dobu 3–4 sekund.

### **Funkce TWS**

1. Zapněte oba reproduktory (kompatibilní pouze se stejným modelem).
  2. Stiskněte tlačítko TWS a obě zařízení se automaticky spárují do třiceti (30) sekund.
  3. Spusťte přehrávání spárováním reproduktorů s mobilním zařízením přes BT.
- TWS funguje také prostřednictvím režimů AUX a USB.

### **Nabíjení reproduktoru**

Připojte nabíjecí kabel typu C k reproduktoru a vhodnému zdroji napájení.

Přibližná doba nabíjení: 4-5 hodin

Před prvním použitím reproduktor plně nabijte.

### **Odstraňování problémů**

Nelze navázat připojení k zařízení:

1. Ujistěte se, že reproduktor není připojen k jiným zařízením
2. Ujistěte se, že se reproduktor nachází maximálně 10 m od zařízení

Z reproduktoru není slyšet žádný zvuk:

1. Zkontrolujte, zda je vaše zařízení připojeno k reproduktoru.
2. Zajistěte, aby byla hlasitost hudby slyšet jak na vašem mobilním zařízení, tak navašem reproduktoru.

### **Zdroje prehrávania**

Prehrávanie cez USB:

Vložte USB do příslušného portu, prehrávanie sa spustí hneď po stlačení tlačidla Play/Pause.

Prehrávanie AUX:

Pred pripojením kábla AUX odpojte všetky zariadenia BT a pripojte ho k zdroju zvuku.

### **Pripojenie**

1. Zapnite funkciu Bluetooth (BT) na svojom mobilnom zariadení.
2. Zapnite reproduktor.
3. Vyhľadajte v mobilnom zariadení položku "AIWA DIVINER PRO" a pripojte sa k nej.
4. Odpojenie vykonáte stlačením a podržaním tlačidla Play/Pause na 3 až 4 sekundy.

### **Funkcia TWS**

1. Zapnite oba reproduktory (kompatibilné len s rovnakým modelom).
  2. Stlačte tlačidlo TWS a obe zariadenia sa do tridsiatich (30) sekúnd automaticky spárujú.
  3. Spustite prehrávanie spáovaním reproduktorov s mobilným zariadením prostredníctvom BT.
- TWS funguje aj prostredníctvom režimov AUX a USB.

### **Nabíjanie reproduktora**

Připojte nabíjecí kabel typu C k reproduktoru a vhodnému zdroji napájení.

Přibližný čas nabíjania: 4-5 hodín

Pred prvým použitím reproduktor úplne nabite.

### **Riešenie problémov**

Nie je možné nadviazať spojenie so zariadením:

1. Uistite sa, že reproduktor nie je pripojený k iným zariadeniam
2. Uistite sa, že reproduktor nie je od zariadenia vzdialený viac ako 10 m.

Z reproduktora nie je počuť žiadny zvuk:

1. Skontrolujte, či je zariadenie pripojené k reproduktoru.
2. Uistite sa, že je hlasitosť hudby počuteľná na mobilnom zariadení aj na reproduktore.



Aiwa Electronics Int'l Co., Ltd.  
Explore more at [www.int-aiwa.com](http://www.int-aiwa.com)