



Obsah balení






Položte sedák na stůl. Pro montáž je to nejlepší výška. Je možné provést montáž v jedné osobě, ale doporučujeme dvě osoby pro montáž. Než začnete montovat, očistěte všechny otvory.



Umístěte záda židle na vršek sedáku a jemně zašroubujte. Používejte jenom dodané šrouby. Neutahujte šrouby na jedné straně na maximum, jinak se budete hůře umisťovat šrouby na druhé straně. Nejprve tedy uchyťte všechny šrouby a pak až dotáhněte.

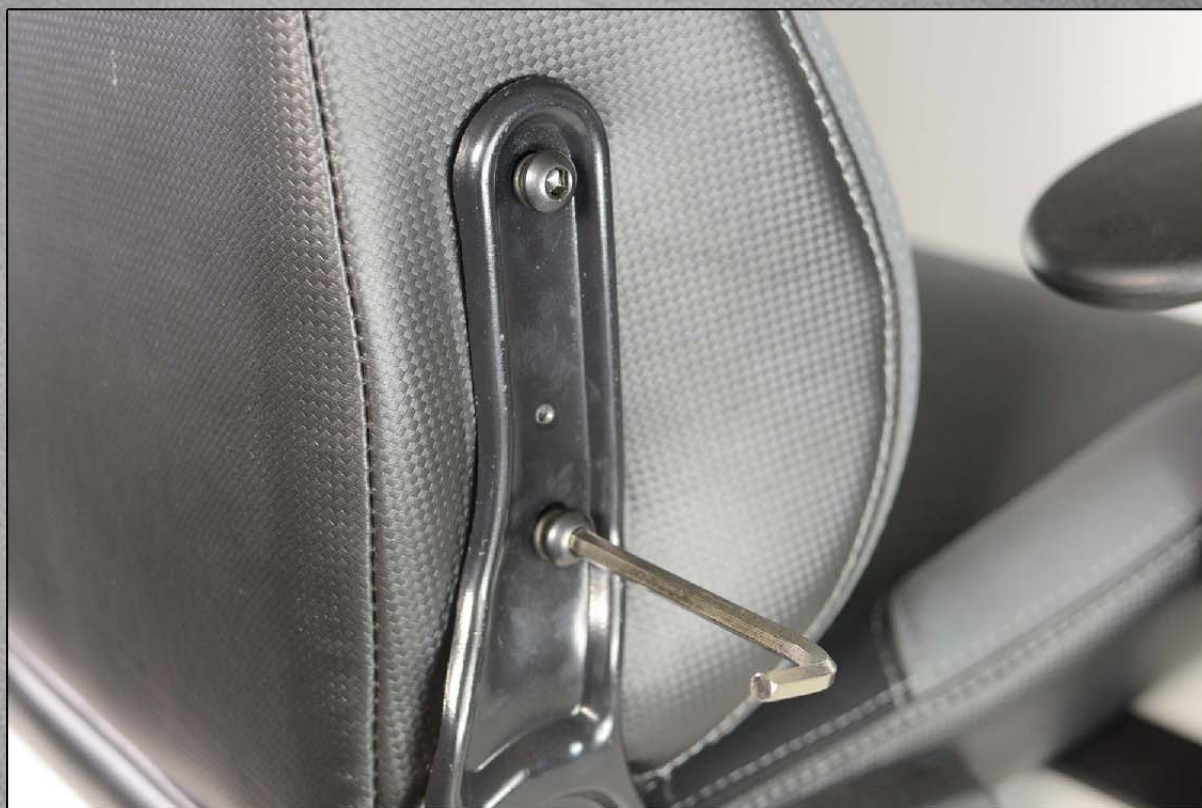

Umístěte záda židle na vršek sedáku a jemně zašroubujte. Používejte jenom dodané šrouby. Neutahujte šrouby na jedné straně na maximum, jinak se budete hůře umisťovat šrouby na druhé straně. Nejprve tedy uchyťte všechny šrouby a pak až dotáhněte.



Nyní je čas pro montáž plastových krytů. Pro toto potřebujete křížový šroubovák (není součástí balení). Pro dolní kryt potřebujete 3 z 5 malých šroubků. Nejprve namontujte prostřední a pak krajní.





**Nyní namontujte horní kryt. K tomu potřebujete 1 šroubek.
Pokud máte hotovo, tak pokračujte na druhé straně.**





Otočte a položte židli tak jak je na obrázku. Ujistěte se, že text a šipka „FRONT“ je správným směrem jako na obrázku. Přišroubujte lehce další dva šroubky. Udělejte to jenom rukou. Pokud budou sedět, tak přišroubujte další dva šroubky a vše utáhněte.



Jednoduše zacvakněte kolečka na konce hvězdicového ocelového rámu. Vezměte plastovou krytku pístu a umístěte ji na píst podle obrázku. Pokud je na pístu červená plastová krytka, tak ji odstraňte.





Vložte píst do sedáku podle obrázku. Potom vložte ocelovou základu s kolečky do pístu podle obrázku.

Nyní jste dokončili montáž židle TORRETTA!



Nyní jste dokončili montáž židle TORRETTA!

