

Rozvaděč WE-7U-54


Návod na sestavení skříně rozvaděče

1. Na spodní díl rozvaděče připevněte pomocí 6ti M5 šroubů obě bočnice.
2. Na bočnice položte horní díl a přimontujte ho pomocí dalších M5 šroubů – 6ks.
3. Dovnitř připevněte zadní díl pomocí šroubů M4 x 4ks.
4. Nainstalujte zámek do skleněných dveří.



Instalace skleněných dveří

1. Zvolte si stranu, na které budou panty a na jakou stranu se budou dveře otevírat.
2. Vložte bílou část pantu do 2 kovových částí pantů pro horní a dolní část.

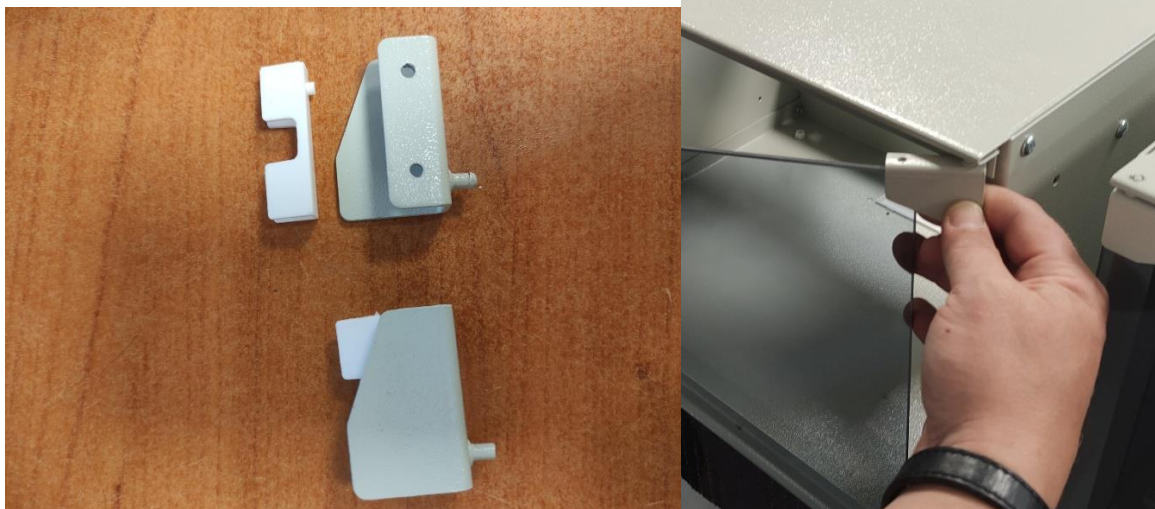

3. Vložte trnem do otvoru sestavený pant do dolní části.
4. Vložte trnem sestavený horní pant, přidržte ho a do obou pantu vsuňte skleněné dveře.
5. Panty na dveřích a kryty rohů na druhé straně dveří zafixujte zevnitř šrouby M4.

